


## AUTOTELTTA 3,5 X 7,5 M

### HYVÄ ASIAKAS

*Suosittelimme varaamaan asennukseen vähintään kaksi henkilöä.*

*Käytä käsineitä metallirungon kokoamisessa.*



Metalliosat on käsitelty ruosteestoaineella, joka saattaa tuntua öljyiseltä. Pinnote ei ole vaarallista, mutta se saattaa liata kädet kokoamisen aikana. Suosittelemme pyyhkimään metalliosat puhtaiksi lämpimän veden ja pesuaineen seoksella ennen kokoamista. Jos kätesi likaantuvat, saat ne puhtaiksi vedellä ja saippualla.

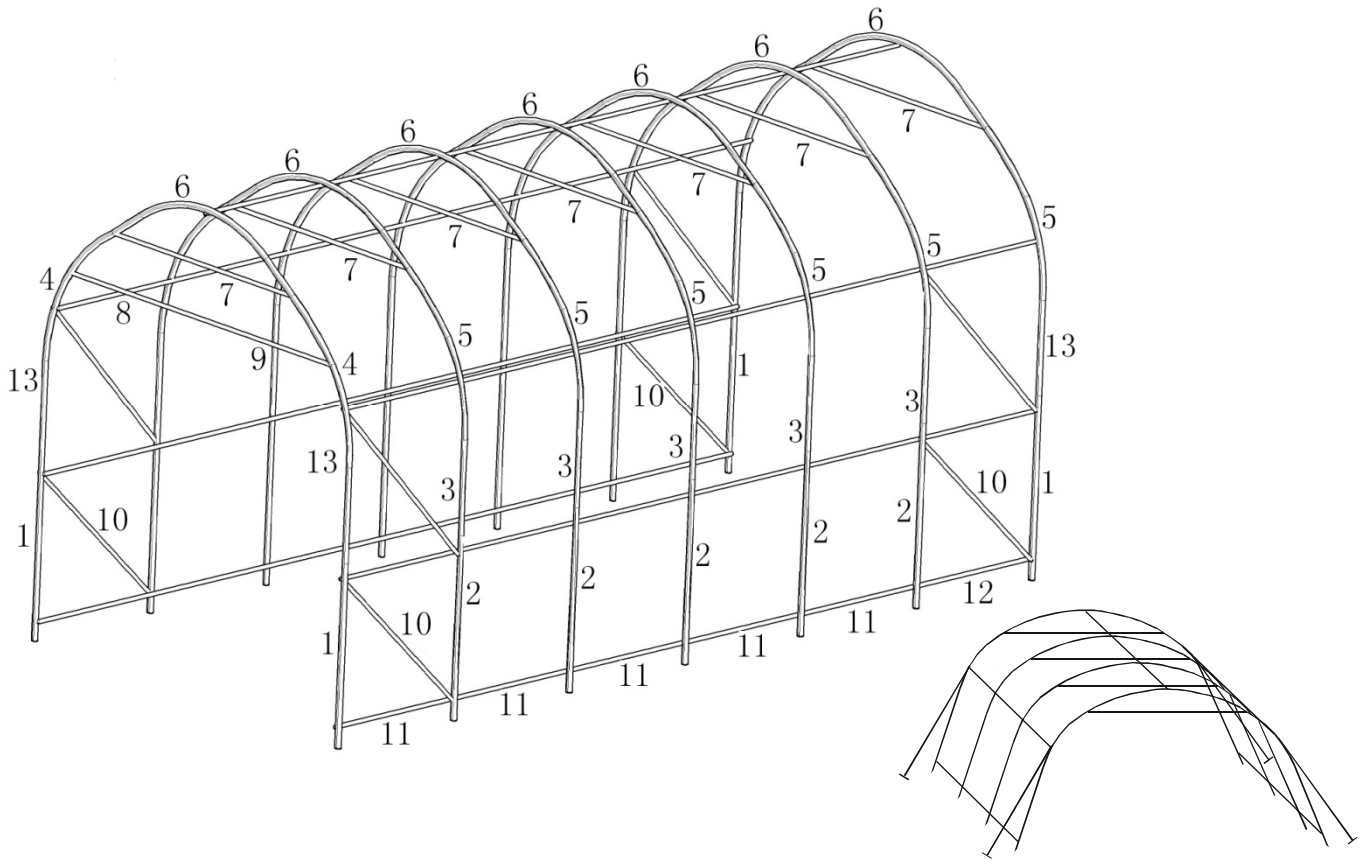

# KOKOONPANO-OHJEET

## 1. Keskikaarien kokoonpano


- Ota yksi kaari (6) ja kiinnitä se vasemmalle puolelle yhteen kulmakappaleista (5).
- Tartu toiseen kulmakappaleeseen (5) oikealla puolella.
- Vie kootun kaaren reikien läpi 1.75:n tuuman 1.75 tuuman ruuvi oikealle puolelle, kiinnitä tanko (7) ruuvin päälle ja kiristä siipimutteri
- Toimi samoin vasemmalla puolella.

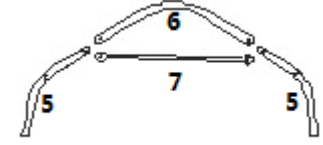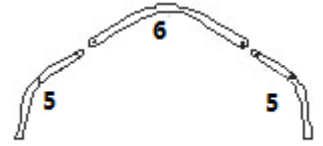

## 2. Toista vaihe 1 muiden keskikaarien kohdalla.

## 3. Kokoa oven päätykaaret (siipimutterit aina suojan sisäpuolelle)

- Ota yksi kaari (6) ja kiinnitä se vasemmalle puolelle yhteen päätykulmakappaleista (4).
- Vie kootun kaaren reikien läpi 1.75:n tuuman 1.75 tuuman ruuvi oikealle puolelle, kiinnitä tanko (7) ruuvin päälle ja kiristä siipimutteri.
- Liu'uta kiskon koukut tankojen (8) yli, asenna sitten toinen puoli (9), kiinnitä toinen pää kaareen (4) 1.75:n tuuman 1.75 tuuman ruuveilla ja siipimuttereilla.***
- Tartu toiseen päätykulmakappaleeseen (4) oikealla puolella.
- asetä viimeiset kootut kaaret suojan eteen. Oviaukko tulee tähän.

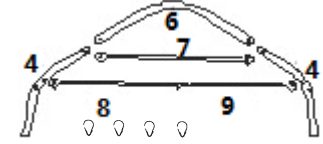



## 4. Jalkojen asennus

- Työnnä jalat (13) päätykaareen yksi puoli kerrallaan. Muista kiristää jalka kulmakaareen ruuvilla.
- Työnnä jalat (3) kaikkiin keskikaariin.
- Kiinnitä toinen kaari liitosputkiin (11) ja (13) 3 tuuman ruuveilla ja poikittainen tanko (10) kolmen tuuman ruuveilla ja siipimuttereilla. Katso kuva etusivulta. Huomautus: (10) on kiinnitettävä molempiin päätyosiin. Liitosputken viimeinen osa on numero 12.
- toista vaiheita b ja c, kunnes koko suoja on valmis.
- Työnnä seuraavaksi suojan alaosan jalat (1 ja 2) yllä annettujen ohjeiden mukaan niin, että suoja tulee valmiiksi.

**f) Varmista, että suojan pohja on tukevasti maassa suorakaiteen muotoisena (tämä on erittäin tärkeää).**

## 5. Suojakankaan asennus (kiinnikkeet tulevat aina sisäpuolelle)


- Aseta katto suojan eteen kuvan mukaisesti.
- Taita katto auki kuvan mukaan ja nosta sellaisenaan kehikon päälle.
- Aseta katto kootun kehikon päälle ja varmista, että katto on tasaisesti kehikon molemmin puolin.
- Suojan molemmissa päissä on kaksi nauhaa sisäpuolella. Kiristä nauha niin, että katon pääty kiristyy alas kiinni kehikkoon. Vedä katto suoraan ja sido nauha kierretappiin. Katso kuvan ohje.

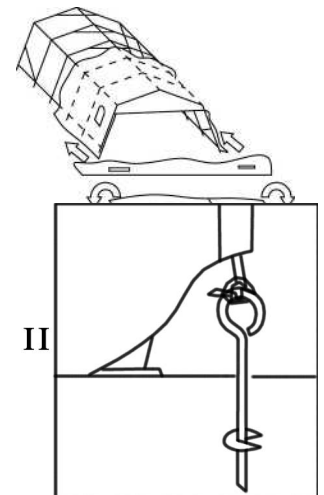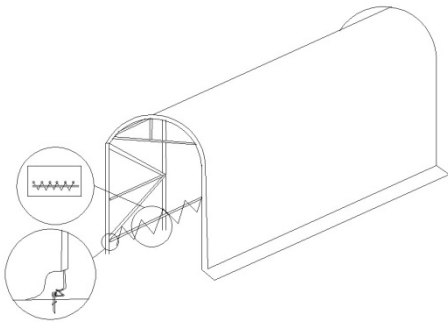

## 6. Oven kokoaminen

- Suojan ovea voi käyttää kahdella tavalla, joko ilman ovilehteä tai sen kanssa.
- Kiinnitä ensin ovi yläosastaan kehikkoon kiinnikelenkillä ja viimeistelet kiinnitys putkeen Velcro-tarralla. Kiinnitä sitten oven vasen ja

oikea reuna kehikon putkeen kiinnityslenkein. Kiinnitä kiskon koukku putkiin 9 ja 10 ja käytä sitten kiinnityslenkkiä ja S-koukkua oven sulkemiseen sekä sisältä että ulkoa kuvan osoittamalla tavalla. Kuvassa näkymä sisäpuolelta. Käytä ulkopuolella samanlaisia kiinnityslenkkejä ja S-koukkua.

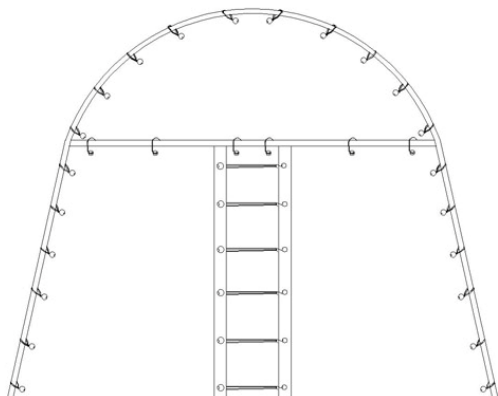


c) Toinen ovi kiinnitetään yksinkertaisesti kiinnityslenkillä kehikkoon yksi raksi kiinnityslenkkiä kohden.

## 7. Suojan kiinnitys paikalleen

a) Aseta suoja lopulliselle paikalleen, sulje kaikki ovet ennen lopullista kiinnitystä, kiinnitä ensimmäisellä sivulla olevilla kiinnityskoukuilla kaksin tavikkein.

b) Kiinnitä läppä (jos kuuluu toimitukseen).

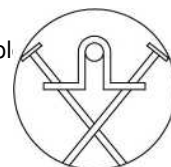

# OSALUETTELO

OSANUMERO	KUVAUS		KPL
1	Takajalan alaosa		4
2	Vakiojalan alaosa		10
3	Vakiojalan yläosa		10
4	Päätykulman kaari		2
5.	Pääkulman kaari		12
6	Keskikaari		7
7	Ristitanko		7
8	Ovikisko uros		1
9	Ovikisko naaras		1
10	Viistopalkki		8
11	Liitäntäputki		35
12	Liitäntäputki		7



Nauha (10,8 m)


2

Tappi



8

Kierretappi



4

Lattiakiinnike



4

Joustava kiinnike



65

Ovikiskon koukku



8

S-koukku




16

1,75 tuuman ruuvi




46

2,5 tuuman ruuvi



5

3 tuuman ruuvi



54

Siipimutteri



105

Katto

1

**Ovi****2**